



# Demontage


STG-I

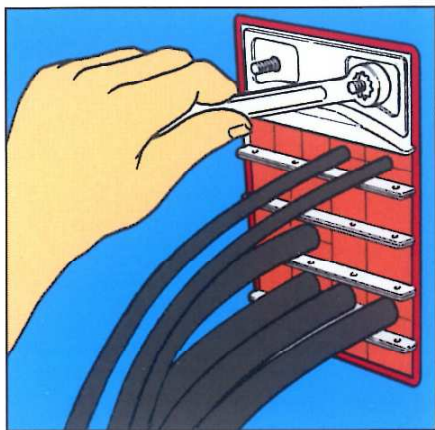


1. Muttern und Beschlage der Schlusssichtung entfernen.

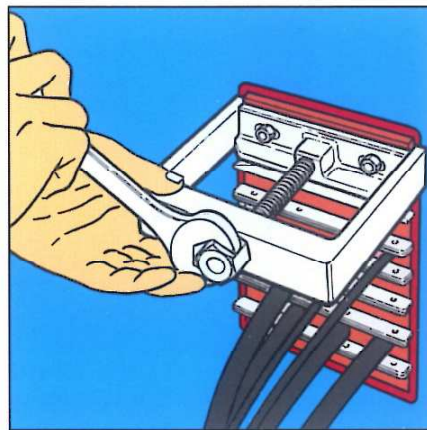

2. Schlusssichtungzieher mit den Muttern an den Gewindebolzen befestigen.

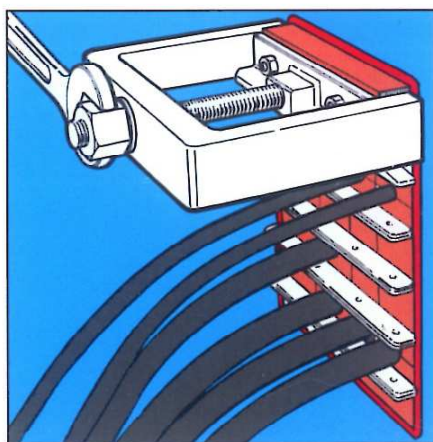

3. Durch Anziehen der Bolzenmutter gleitet die Schlusssichtung muhelos heraus.

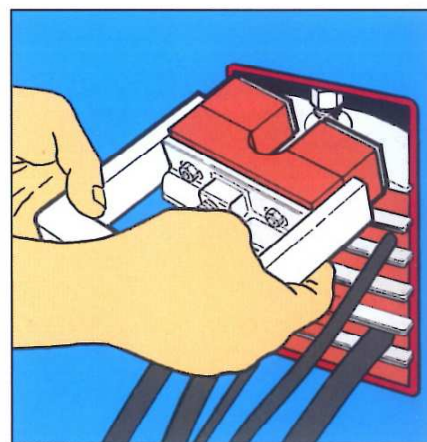

4. Schlusssichtung entnehmen.