Ing. Elmar Pfeifer GmbH

A - 2340 MÖDLING

Tel.: 0699 / 111 888 19

Tel.: 02236 / 299 30




Kabel- und Rohrdurchführungen Neusiedlerstr. 37

Fax.: 02236 / 44 112

e-mail: elmar@mct-pfeifer.com

FLEXIBLE MCT- Module (AddBlock & U-Block)

Flexible Packstücke gibt es in 11 verschiedenen Größen. Durch Abreißen der unterschiedlich dicken, flügelähnlichen Laschen und Einlegen in den Hauptblock kann man eine Anpassung an 66 verschiedene Kabeldurchmesser von 3,5 bis 69,5 mm vornehmen. Die Laschen sind mit Rippen ausgestattet, die exakt in die nutförmigen Aussparungen der Hauptblocks passen und dort rutschfest einrasten. Flex-Packstücke können ausschließlich oder in Verbindung mit Standard-Modulen eingesetzt werden. So wird die Montage äußerst flexibel und man erreicht den gleichen Sicherheitsstandard wie beim herkömmlichen MCT-BRATTBERG-SCHOTT

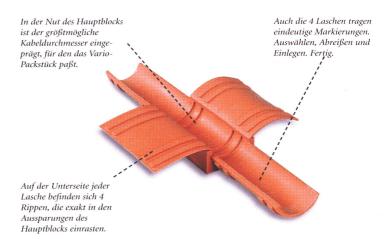

Elf Typen > 66 Dimensionen >>> noch flexibler mit U-Blöcken



prompt verfügbare Modulgrößen

- 20 20/4-8 für Kabel 3,5 bis 8,5 mm
 20 20/9-13 für Kabel 8,5 bis 13,5 mm
- 30 30/14-18 für Kabel 13,5 bis 18,5 mm
- 30 30/19-23 für Kabel 18,5 bis 23,5 mm
- 40 40/24-28 für Kabel 23.5 bis 28.5 mm
- 40 40/29-33 für Kabel 28,5 bis 33,5 mm
- 60 60/34-38 für Kabel 33,5 bis 38,5 mm 60 60/39-43 für Kabel 38,5 bis 43,5 mm
- 60 60/44-48 für Kabel 43,5 bis 48,5 mm



Flexible Packstücke (**AddBlock**) haben die gleiche Länge wie die Standardpackstücke (60 mm). Sie sind erhältlich mit den Aussenabnessungen von 20, 30, 40, 60 und 90 mm für Kabel-Durchmesser von 3,5 bis 69,5 mm

Durch den Einsatz von **U-Blöcken** können die Aussenabmessungen der MCT-Module verändert werden. Spezielle Kanten verbinden die Einzelteile rutschfest.

Flex-Module (AddBlock)



Trennen Sie diejenige Lasche ab, welche dem Kabeldurchmesser entspricht.



Legen Sie die Lasche in die Nut des Hauptblocks ein, wo sie sicher einrasten muss.



Entfernen Sie die übrig geblieben Laschen.

U-Module



verfügbare Größen

U-30 für Modul 20 U-40 für Modul 30 U-60 für Modul 40 U-90 für Modul 60 U-120 für Modul 90

Wählen Sie ein passendes Modul für das Kabel aus. Bauen Sie dieses mit U-Modulen so auf, dass die äusseren Abmessungen denen des Nachbarblockes entsprechen.

Fn-Nr.: 181027t UID-Nr.: ATU 474 974 09 ARA-Lizenz-Nr.: 8917 DVR-Nr.: 0412431