




Montage mit Vario-Packstücken (AddBlocks)

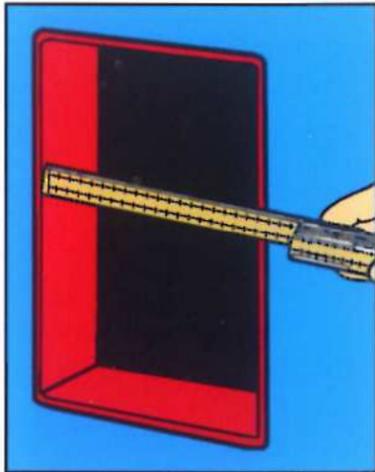

1. Überprüfen Sie die lichte Weite des Rahmens auf die Einhaltung der erlaubten Toleranz (120,5 +/- 0,5 mm).

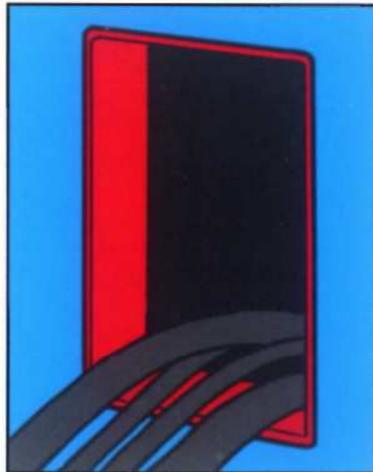


2. Überzeugen Sie sich, dass die Innenflächen des Rahmens sauber sind und bestreichen Sie diese mit MCT-Gleitmittel. Dann die Kabel einziehen (die dicken zuunterst).

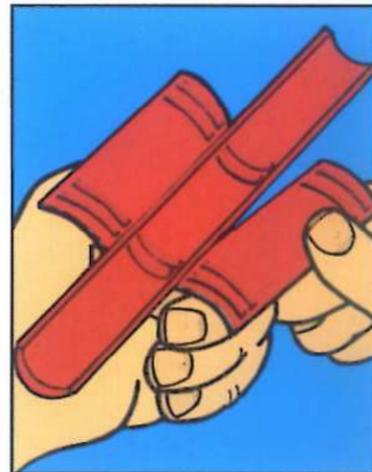

3. Trennen Sie diejenige Lasche ab, welche dem Kabeldurchmesser entspricht.



4. Legen Sie die Lasche in die Nut des Hauptblocks ein, wo sie sicher einrasten muss.

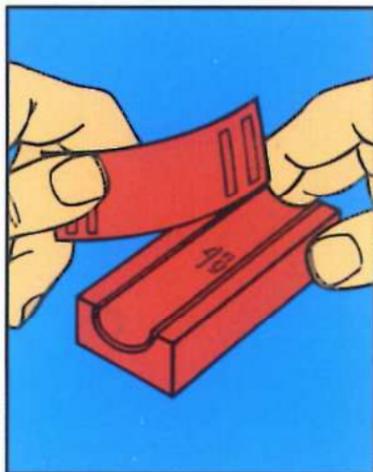

5. Entfernen Sie die übrig gebliebenen Laschen.


Kerne VORBEREITUNG FÜR ZUKÜNFTIGE INSTALLATIONEN



1. Wählen Sie ein passendes Vario-Packstück für das Kabel aus.



2. Wählen Sie nun den passenden Kern aus und versehen Sie diesen, falls erforderlich, mit einem dazugehörigen Kernadapter.

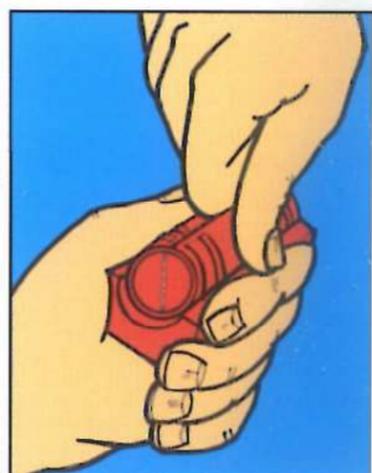

3. Setzen Sie nun Kern (mit Kernadapter) in die Nut des Vario-Packstückes ein. Achten Sie dabei darauf, dass die Teile einrasten und fest miteinander verbunden sind.