



Montage mit der PTG-Pressdichtung

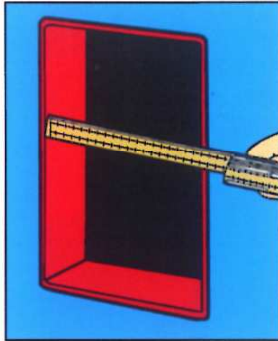

1. Überprüfen Sie die lichte Weite des Rahmens auf die Einhaltung der erlaubten Toleranz (120,5 +/- 0,5 mm).

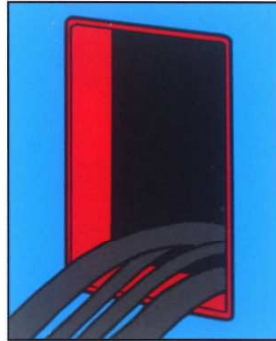


2. Überzeugen Sie sich, dass die Innenflächen des Rahmens sauber sind und bestreichen Sie diese mit MCT-Gleitmittel. Dann die Kabel einziehen (die dicken zuunterst).




3. Beginnen Sie mit der Packarbeit und legen Sie zwischen jede Lage Module eine Ankerscheibe ein.



4. Vor der letzten Lage der Module die beiden letzten Ankerscheiben einlegen.

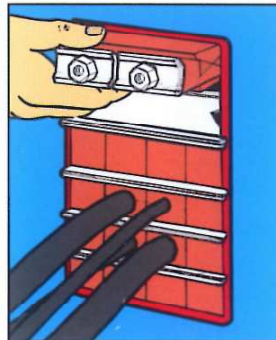


5. Die PTG zuerst oben am Rahmen positionieren, dann die letzte Lage Module einsetzen.

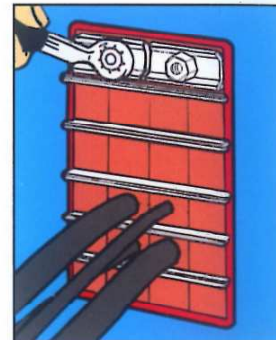


6. Spannschrauben anziehen, bis ca. 12 mm vom Gewinde hervortreten.

RGSC

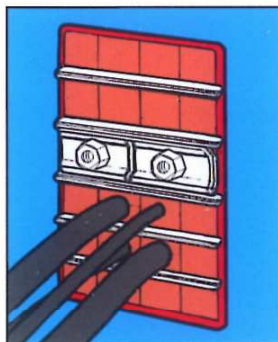

7. Die Pressdichtung PTG kann auch wie hier abgebildet montiert werden.

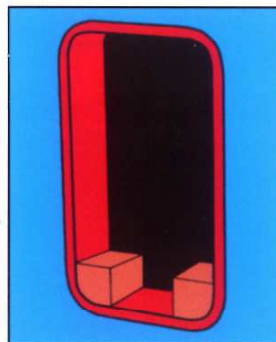

Beginnen Sie die Packarbeit mit den speziellen Formteilen für die Rahmenecken. Bringen Sie die PTG an beliebiger Stelle in Position, jedoch nicht ganz oben oder ganz unten.

